


NAD MDC BluOS 2i

Einbauanleitung

LIEFERUMFANG

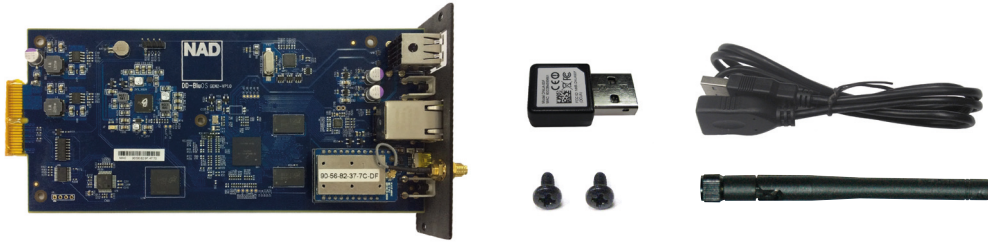

WICHTIGE HINWEISE

- Laden Sie sich das Dokument "Konfiguration BluOS MDC" unter <https://nad.de/product/nad-mdc-bluos-2i/> herunter. Darin wird erklärt, wie Sie das Modul einrichten.
- Das MDC BluOS 2i kann in folgende NAD Geräte eingebaut werden - C 368, C 388, C 390DD, M12 und M32.
- Das Referenzmodell, das in dieser Anleitung verwendet wurde, ist ein C 368.

MDC BluOS 2i einbauen

SCHRITT A

Entfernen Sie die MDC Classic Abdeckung, indem Sie die 2 Schrauben entfernen.

Einbauort für das MDC BluOS 2i (Ansicht auf die Rückseite)

C368: Beliebiger Slot

C388: Beliebiger Slot

C390DD: Zweiter Slot von links

M12: Einer der drei Slots auf der rechten Seite



M32: Einer der zwei Slots auf der rechten Seite



SCHRITT B

- 1 Notieren Sie sich die einmalige WLAN MAC-Adresse (diese kann auch auf der metallenen Rückseite des Moduls gefunden werden). Sie benötigen diese zum Einrichten des Moduls.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Kontakten.
- 3 Schieben Sie das Modul in der Schiene bis ganz zum Anschlag, so dass die Kontakte mit dem entsprechenden Anschluss verbunden sind.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das Modul fest verbunden ist.

Verwenden Sie die Schrauben aus dem Lieferumfang, um das Modul fest mit dem Gerät zu verbinden.

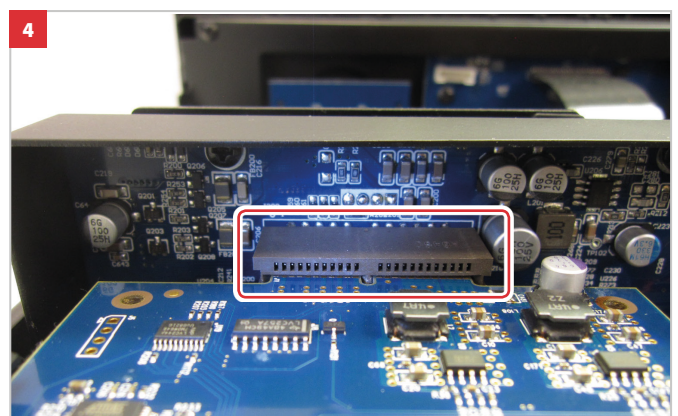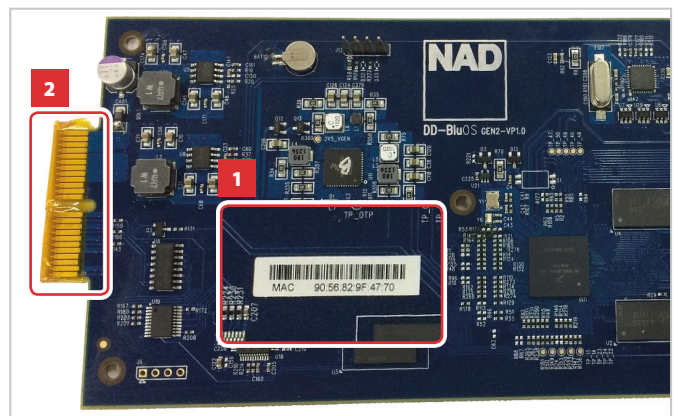

MIT DEM NETZWERK VERBINDEN

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG*

Verbinden Sie ein Ethernetkabel (nicht enthalten)



BLUETOOTH-VERBINDUNG

Verbinden Sie die enthaltene Bluetooth Antenne



KABELLOSE VERBINDUNG*

Verbinden Sie den WLAN Dongle. Wenn die WLAN-Verbindung zu schwach ist, nutzen Sie die mitgelieferte USB-Verlängerung und richten Sie den Dongle für eine bessere Verbindung entsprechend aus.



* Breitband Router mit Ethernet und/oder WLAN Unterstützung benötigt.